

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Ytterdør, bod og fjøsdør

### PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Ut og Innadslående ytterdør, bod og fjøsdør av laminert furu.

#### Bruksområde

Dører til montering i yttervegg, til nybygg og rehabiliteringsbygg.

#### Materialer

Karm og dør-ramme av laminert furu. Overvekt av kjerneved.

Karndimensjon: 92 mm

Glasslist: PVC eller furu (hvis glass i dør)

Løse sprosser i PVC eller furu (hvis glass i dør)

Isolasjonsmateriale: EPS (Isopor)

Kledning: Finer, MDF, Panel eller Wisa

#### Størrelser

Standard mål eller spesialtilpasset mål.


#### Beslag

Hengsler: Hengsler av stål, varmgalvanisert, lakkert eller gulkromatisert.

Låskasse: Dorma 712, IPA Stalldør-håndtak for fjøsdør (tilvalg)

Sylinderlås: Dorma 5545 eller 2011

Tetningslister: PRIMOCON lister i karm. Norsjø gummilist som glasspakning (hvis glass i dør).

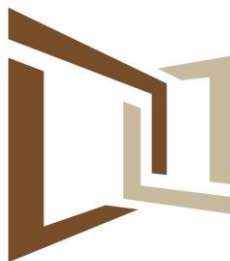

**VEMUNDAVIK**  
snekkerfabrikk

**Glass:** 2 lags (se ordre for detaljer).

Glass limt til karm/ramme for innbruddsikring.

### **Overflatebehandling:**

Utvendig/innvendig vannbasert maling (tilvalg) (se ordre for detaljer).

Standardfarge: Hvit - fargekode NCS S0502Y

Spesifikasjon av produktet kan avvike noe. Se ordrebekreftelse for hva som gjelder levert produkt.

## **ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Det er forutsatt riktig anvendelse og vedlikehold for å opprettholde funksjonalitet og oppnå ønsket levetid. Vi vil her anbefale hva som bør gjøres, mens lokale forhold, som hvor utsatt produktene er for sol, regn, snø og vind, vil avgjøre hvor ofte det må gjentas.

### **Inspeksjon/kontroll**

Årlig inspeksjon av utvendige overflater er nødvendig. Eventuelle skader i overflaten må utbedres. Test og kontroller produktets funksjon samt beslag. Hengsler og lukkemekanisme kan måtte justeres og smøres.

Hvis kondens observeres på utsiden av glasset skyldes dette at dagens vindusglass har svært god isoleringsevne. Glasset i dag slipper igjennom mindre varme til å varme opp det ytre glasset. Kombinasjonen, et kaldt ytre glass og høy utvendig luftfuktighet kan gi dugg.

Ny overflatebehandling/maling må påregnes vedlikeholdt i løpet av 3-8 år. Ved bruk i ekstremt værharde strøk kan dette måtte påberegnes tidligere. Dører som står under tak, takutstikk vil kunne ha lengere vedlikeholds intervall.

## **VEDLIKEHOLD**

### **Ubehandlede dører**

1. gangs behandling av ubehandlede dører.

Overflatebehandling må foretas snarest mulig etter montering i bygget.

Anbefalt prosedyre for 1. gangs behandling av dører:

- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt
- Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværsperiode.
- Unngå å påføre maling på tetningslist.
- Grunning med grunningsolje avhengig av hvor lang tid det er gått etter montering i bygget.
- Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt, grunning og toppstrøk.
- God tørk
- Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles
- Unngå at hengsler, lås og åpning/lukke mekanisme blir tilsølt av maling, da dette vil kunne medføre funksjonsproblemer.

### **Fabrikkbehandlede dører**

Maling av ferdig behandlede dører fra fabrikk. Produktet er opprinnelig behandlet med to strøk vannbasert maling fra fabrikk.

Levetiden på behandlingen vil variere med farge og de lokale klimatiske forhold der hvor produktene er montert.

Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 3-8 år, mulig også tidligere i de mest ekstremt værharde strøk. Transparent overflatebehandling må etteres årlig og etterbehandles ved behov. Husk at alle skader i overflatebehandlingen må repareres omgående. Anbefalt prosedyre for etterbehandling av tidligere behandlede vinduer:

- Skrap av løstsittende rester av maling.
- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt
- Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværsperiode.
- Unngå å påføre maling på tetningslist.
- Påfør 2 strøk med et vannbasert eller løsemiddelbasert produkt egnet for formålet. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt
- Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles.
- Unngå at hengsler, lås og åpning/lukke mekanisme blir tilsølt av maling, da dette vil kunne medføre funksjonsproblemer.

### **Rengjøring**

Vanlig såpevann benyttes ved rengjøring av produktet. Doser etter produsentens anbefalinger.

### **Smøring**

Ved årlig inspeksjon anbefales det smøring av hengsler, lås og åpning/lukke mekanisme. Bruk smøreolje og drypp noen få dråper i hengsler, lås og åpning/lukke mekanisme.

### **DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

#### **Antatt teknisk levetid uten utskiftninger:**

Minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, og at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### **Garanti og vilkår**

Produktgaranti: 5 år - forutsetter riktig bruk, - vedlikehold og - montering.

Glassgaranti: 5 år mot dugg mellom glassene, 1 år mot sprekk i glass.

Reklamasjon som følger av feil montering skal rettes til entreprenør.

#### **Fuktbestandighet**

Tåler moderate fuktmengder.

#### **Miljøpåvirkning**

Kondemnerte dører regnes som blandet avfall og skal leveres på godkjent deponi.

#### **Kundeservice**

Produsent:	Vemundvik Snekkerfabrikk AS
Organisasjonsnr:	NO 831 299 932 MVA
Postadresse:	Vemundvikvegen 578, 7810 Namsos



Telefon: 74 22 65 40  
Telefax: 74 22 65 41  
E-post: [post@vemundviksnekkerfabrikk.no](mailto:post@vemundviksnekkerfabrikk.no)  
Web: [www.vemundviksnekkerfabrikk.no](http://www.vemundviksnekkerfabrikk.no)